


PELLETS-PRALLSCHUTZMATTE VON SILOS24



Vor der Montage auf geeignete Schutzkleidung und Schutzausrüs-

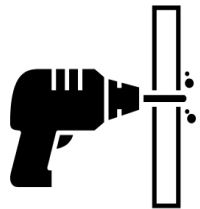

Werkzeuge:

- Bohrmaschine
- Bohrer Ø 10 mm
- Ring- oder Gabelschlüssel SW 13

Montage

1. Bohrlöcher (Ø 10 mm) laut Aluschiene in die Decke bohren und mit Dübeln versehen.
2. Schrauben mit Unterlegscheiben erst durch die Aluschiene und dann durch die Bohrlöcher der Prallschutzmatte stecken. Anschließend an der Decke verschrauben.

