


MASSTAB 1:20

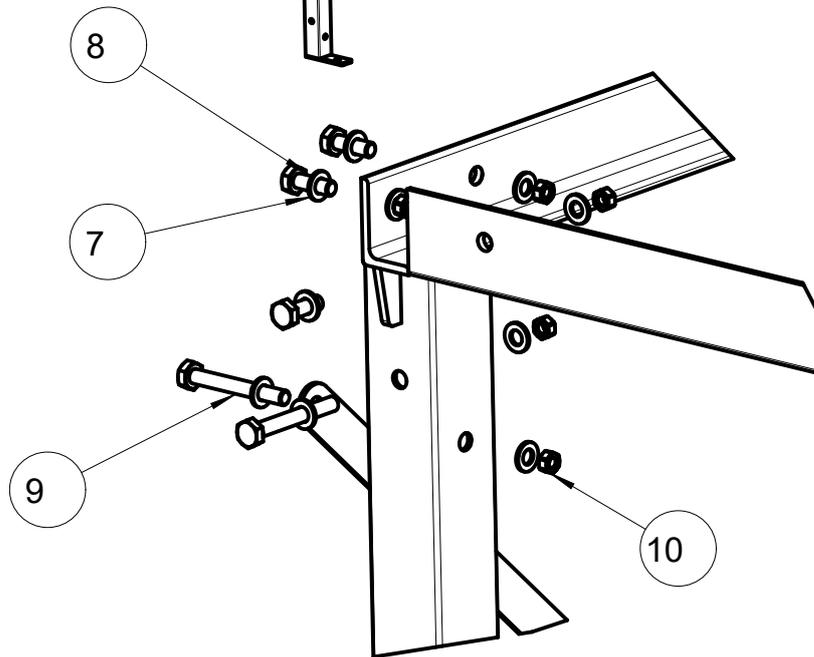

DETAIL A
MASSTAB 1:5

MONTAGE-ANLEITUNG

FLEDBAG[®] SIDE RACK

Nur für Big Bag geeignet.

Achtung - auf dem Boden verankern!

Auf Deckenlast achten!

Regale müssen Lotrecht aufgestellt sein.

Die Anschlüsse von Trägern und Fachboden dürfen in der Höhe nicht mehr als 1/300 der Stützenabstandes voneinander abweichen.

Abweichungen der Regalstützen von der Lotrechten in Längs und Tiefenrichtung der Regale dürfen nicht mehr als 1/200 der Regalstützenhöhe betragen.

10	22	Sechskantmutter M10	-	-	8.8 Vz	-	DIN934
9	7	Sechskantschr M10x80	-	-	8.8 Vz	-	DIN933
8	15	Schekantschr M10x30	-	-	8.8 Vz	-	DIN933
7	42	Scheibe 10,5	-	-	Vz	-	DIN125
6	2	STREBE_Q	-	-	ST37	990 g	18-1002-0003
5	2	STREBE_W	-	-	ST37 vorverzinkt	714 g	18-1002-0002 A
4	2	STEHER_2_SW	-	-	--	3971 g	18-1002-0130-A
3	2	STEHER_1_SW	-	-	--	6340 g	18-1002-0120 A
2	1	TASSE	-	-	ST37 vorverzinkt	1360 g	16-1002-0101
1	1	RAHMEN_SW	-	-	--	19284 g	18-1002-0110
Pos.	Menge	Benennung	Artikel-Nr.	Abmessungen	Werkst./Rohteil	Gewicht	Norm / Zeichnungs Nr.